

関連製品 ストレートピース

当日出荷
受付16時


RoHS
10物質

トリムシール、チューブ部の接続にご使用いただけます。



材質
EPDM エチレンプロピレンゴム

入数：2

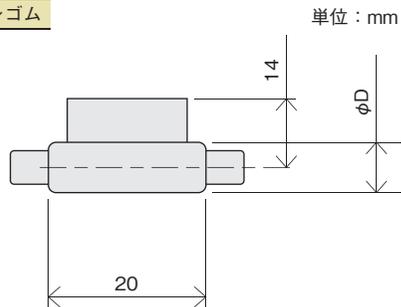

対応トリムシール	φD	品番	価格(円)
3100	9.5	3SP	800
4100	11	4SP	850
6100	16	6SP	900

ストレートピース取付手順

<p>1 板材にトリムを取り付けながら、なるべくすきまのできないようにトリムをカットする。</p>	<p>2 トリムを板材に取付ける。</p>	<p>3 トリムの合わせ目にカッティングガイド(P.61)のストレート部をあてS-スリットを使ってチューブを切る。</p>
<p>4 チューブとトリムの間にカッターを入れ、チューブを取り去る。</p>	<p>5 切断面に接着剤をつけ、ストレートピースをはめ込む。接着剤は東亜合成アロンアルファ911P3が最適です。</p>	<p>6 ストレートピースフレア部に接着剤をつけ、巻き込むように接着する。</p>

トリム&
トリムシール

ラバーシール

ラインプロ

バンパープロ

保護キャップ

樹脂プレート

0.4mm用

0.8mm用

1.6mm用

2.4mm用

3.2mm用

4.0mm用

4.8mm用

6.4mm用

8.0mm用

9.5mm用

12.7mm用

16mm用

19mm用

トリム

エッジガード

トリムシール

フラップシール

関連製品

オプション

ラバーエッジトリム

技術資料